

## 学習機能付 リモートコマンダー

### メーカー番号一覧表

## 目次

## RM-PL500D / PL400D / PL300D

© 2006 Sony Corporation Printed in China

## 映像機器

### テレビ (アナログBSチューナー内蔵テレビ含む)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8001, 8002, 8003, 8004, 8005
パナソニック/ナショナル (松下電器)	8006, 8007, 8008, 8009
東芝	8010, 8011, 8012
日立	8013, 8014, 8043
三菱	8015, 8016, 8017
ビクター(JVC)	8018, 8019, 8020
サンヨー	8021, 8022, 8023, 8024
アイワ*	8025
シャープ	8026, 8027
フナイ/ PRECIOUS	8028, 8029, 8030
NEC	8031, 8032, 8010
富士通	8033, 8034
パイオニア	8035
フィリップス	8036
その他	8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045

\* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

### テレビ (BSデジタル・110度CSデジタル\*・地上デジタルチューナー内蔵テレビ)\*\*

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8201, 8202, 8212
パナソニック (松下電器)	8203, 8213
東芝	8204, 8205, 8214, 8222
三菱	8206, 8220
ビクター(JVC)	8207, 8216, 8219
シャープ	8208, 8217
日立	8209, 8215
サンヨー	8210, 8218
パイオニア	8211, 8221
* RM-PL300Dでは、110度CSデジタルには対応していません。	
** RM-PL300Dでは、チャンネル変更機能のみ対応しています。	

### テレビ (ビデオ一体型テレビ)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	8101, 8102, 8103, 8104
パナソニック/ナショナル (松下電器)	8105, 8106, 8107
東芝	8108, 8109, 8110
日立	8111, 8112
三菱	8113
ビクター(JVC)	8114
サンヨー	8115, 8116
アイワ*	8117, 8118, 8119
シャープ	8120
フナイ/ PRECIOUS	8121, 8122, 8123
その他	8124, 8125, 8126, 8127

\* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

### チューナー (スカイパーフェクTV/チューナー)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3001, 3002*, 3003**
パナソニック (松下電器)	3004, 3005, 3006
東芝	3007
日立	3008, 3009
ビクター(JVC)	3010
アイワ***	3011, 3012, 3013
シャープ	3014, 3015
NEC	3016
マスプロ電工	3017, 3007
ユニデン	3018
DXアンテナ	3007
八木アンテナ	3007
HUMAX	3019

\* アナログBS/CSチューナー
\*\* MUSEデコーダー
\*\*\* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

サンヨー
1032, 1033, 1034, 1035

アイワ\*
1036, 1037, 1038, 1039

シャープ
1040, 1041, 1042, 1053

フナイ/ PRECIOUS
1043

NEC
1044, 1045, 1046, 1047

富士通
1048

パイオニア
1049

フィリップス
1050

その他
1051, 1052, 1054

\* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

### HDDレコーダー (ハードディスクビデオレコーダー)

メーカー名	メーカー番号
ソニー	1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106
パナソニック (松下電器)	1107
ビクター(JVC)	1108
シャープ	1109*
Wintersat	3215

\* RM-PL300Dでは対応していません。

### チューナー (BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー)\*

メーカー名	メーカー番号
ソニー	3101, 3107
パナソニック (松下電器)	3102, 3108
東芝	3103
ビクター(JVC)	3104
シャープ	3105, 3106
DXアンテナ	3109

\* RM-PL300Dでは対応していません。

### チューナー (ケーブルテレビデジタルチューナー)\*

メーカー名	メーカー番号
パナソニック (松下電器)	3301, 3302

\* RM-PL300Dでは対応していません。

### ビデオデッキ

メーカー名	メーカー番号
ソニー	1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007

パナソニック/ナショナル (松下電器)
1008, 1009, 1010, 1011, 1012

東芝
1013, 1014, 1015, 1016, 1017

日立
1018, 1019, 1020, 1043

三菱
1021, 1022, 1023, 1024

ビクター(JVC)
1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031

アイワ\*
1036, 1037, 1038, 1039

シャープ
1040, 1041, 1042, 1053

フナイ/ PRECIOUS
1043

NEC
1044, 1045, 1046, 1047

富士通
1048

パイオニア
1049

フィリップス
1050

その他
1051, 1052, 1054

\* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

### DVDレコーダー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212
パナソニック (松下電器)	0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230
東芝	0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236
日立	0237, 0238
三菱	0239, 0240, 0241, 0242
ビクター(JVC)	0243, 0244, 0245, 0246
シャープ	0247, 0248, 0249, 0250
パイオニア	0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256

日立
0237, 0238

三菱
0239, 0240, 0241, 0242

ビクター(JVC)
0243, 0244, 0245, 0246

シャープ
0247, 0248, 0249, 0250

パイオニア
0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256

### DVDレコーダー (デジタルチューナー内蔵)\* /ブルーレイレコーダー\*

メーカー名	メーカー番号
ソニー	0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409
パナソニック (松下電器)	0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415
東芝	0416, 0417, 0418
日立	0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424
シャープ	0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433
パイオニア	0434, 0435, 0436

\* RM-PL300Dでは対応していません。

### オーディオ機器

### アンブ

メーカー名	メーカー番号
ソニー	4001, 4002, 4003
アイワ*	4018, 4019, 4033, 4048
アカイ	4045
B&O (Bang&Olufsen)	4040
Daewoo (大宇)	4004
デノン (DENON)	4009, 4020, 4023, 4024, 4029, 4030

Goldstar/LG	4008
ビクター(JVC)	4016, 4017, 4038, 4041, 4047, 4061
ケンウッド	4012, 4013, 4021, 4042, 4051, 4052

マランツ	4025, 4060
ナカミチ	4066, 4056, 4055
オンキヨー	4028, 4032, 4035, 4053
パナソニック (松下電器)	4007, 4046, 4062

フィリップス
4014

パイオニア
4005, 4015, 4027, 4043, 4050, 4054, 4059

サムスン (SAMSUNG)
4034

サンスイ
4055, 4056, 4058, 4031

サンヨー
4010

シャープ
4024, 4030, 4049, 4063

ティアック
4057

テクニクス (松下電器)
4006, 4022, 4036, 4044

東芝
4064

ヤマハ
4065, 4011, 4026, 4037

\* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

### DVDプレーヤー内蔵ホームシアター

メーカー名	メーカー番号
ソニー	4501, 4502, 4503, 4504, 4505

### CDプレーヤー

メーカー名	メーカー番号
ソニー	5001, 5002, 5059, 5060, 5061
アイワ*	5018, 5019, 5032, 5046
アカイ	5042
B&O (Bang&Olufsen)	5038
Daewoo (大宇)	5003
デノン (DENON)	5008, 5009, 5020, 5023

Goldstar/LG	5007
日立	5035
ビクター(JVC)	5016, 5017, 5028, 5045
ケンウッド	5012, 5013, 5021, 5029, 5039, 5049, 5050

マランツ	5043
ナカミチ	5052
オンキヨー	5026, 5030, 5033, 5051
パナソニック (松下電器)	5006, 5044, 5055

フィリップス
5014

パイオニア
5004, 5015, 5025, 5040, 5048

サムスン (SAMSUNG)
5036

サンスイ
5052, 5053, 5054

サンヨー
5010

シャープ
5047, 5056

テクニクス (松下電器)
5005, 5022, 5027, 5041

東芝
5057, 5058

ヤマハ
5011, 5024, 5031

\* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

### MDデッキ

メーカー名	メーカー番号
ソニー	7001, 7002, 7019, 7020
アイワ*	7012
アカイ	7018
デノン (DENON)	7003
ビクター(JVC)	7008
ケンウッド	7004, 7011, 7014
マランツ	7007
オンキヨー	7015
パナソニック (松下電器)	7006, 7010
パイオニア	7016
サンスイ	7009
シャープ	7013
ティアック	7005
ヤマハ	7017

\* アイワのメーカー番号を入れても動作しないときは、ソニーのメーカー番号を入れてください。

### 照明機器

### 照明

メーカー名	メーカー番号
ナショナル (松下電器) / 松下電工	2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
東芝	2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
日立	2017, 2018
NEC	2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

コイズミ	2031, 2032, 2033, 2034
ダイコー	2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040

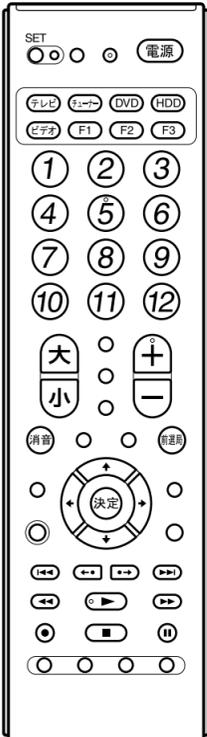
タキズミ	2041, 2042, 2043
------	------------------

マルゼン	2044, 2045
------	------------

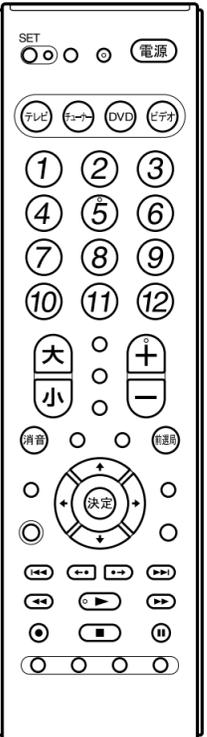
オーデリック	2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051
--------	------------------------------------

# ボタン表示一覧表

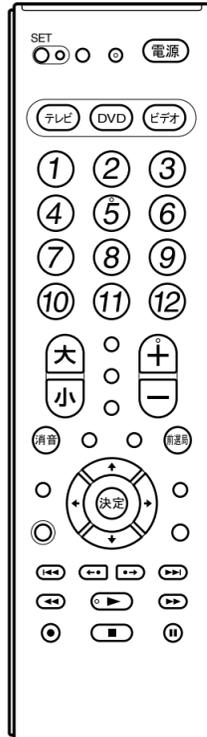
学習させたボタンのメモ用としてお使いください。設定メーカー番号の欄には、設定したメーカー番号を記入しておくとう便利です。

RM-PL500D	操作切換ボタン表示	テレビ	チューナー	DVD	HDD	ビデオ	F1	F2	F3
	設定機器	テレビ*							
	設定メーカー番号								
	電源								
	音声切換								
	テレビ入力切換								
	テレビ								
	チューナー								
	DVD								
	HDD								
	ビデオ								
	F1								
	F2								
	F3								
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10/0								
	11								
	12								
	音量大								
	音量小								
	放送切換								
	10キー								
	オフタイマー								
	画面表示								
	d (連動データ)								
	チャンネル+								
	チャンネル-								
	消音								
	番組表								
	戻る								
	↑								
	↓								
	→								
	←								
	決定								
	前選局								
	メニュー								
	ツール								
	◀▶								
	↔								
	↔								
	▶▶								
	◀◀								
	▶								
	◀								
	●								
	■								
	青								
	赤								
	緑								
	黄								

\* テレビ操作切換ボタンには、テレビのみ設定可能です。

RM-PL400D	操作切換ボタン表示	テレビ	チューナー	DVD	ビデオ
	設定機器	テレビ*			
	設定メーカー番号				
	電源				
	音声切換				
	テレビ入力切換				
	テレビ				
	チューナー				
	DVD				
	ビデオ				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10/0				
	11				
	12				
	音量大				
	音量小				
	放送切換				
	10キー				
	オフタイマー				
	画面表示				
	d (連動データ)				
	チャンネル+				
	チャンネル-				
	消音				
	番組表				
	戻る				
	↑				
	↓				
	→				
	←				
	決定				
	前選局				
	メニュー				
	ツール				
	◀▶				
	↔				
	↔				
	▶▶				
	◀◀				
	▶				
	◀				
	●				
	■				
	青				
	赤				
	緑				
	黄				

\* テレビ操作切換ボタンには、テレビのみ設定可能です。

RM-PL300D	操作切換ボタン表示	テレビ	DVD	ビデオ
	設定機器	テレビ*		
	設定メーカー番号			
	電源			
	音声切換			
	テレビ入力切換			
	テレビ			
	DVD			
	ビデオ			
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10/0			
	11			
	12			
	音量大			
	音量小			
	放送切換			
	10キー			
	オフタイマー			
	画面表示			
	d (連動データ)			
	チャンネル+			
	チャンネル-			
	消音			
	番組表			
	戻る			
	↑			
	↓			
	→			
	←			
	決定			
	前選局			
	メニュー			
	ツール			
	◀▶			
	↔			
	↔			
	▶▶			
	◀◀			
	▶			
	◀			
	●			
	■			

\* テレビ操作切換ボタンには、テレビのみ設定可能です。